



**PASO 8** Una vez alcanzada la altura, colocar sobre el muro una cadena de 15x30 cm, construir un moldaje de altura 30 a 40 cm y vaciar el hormigón (según dosificación).

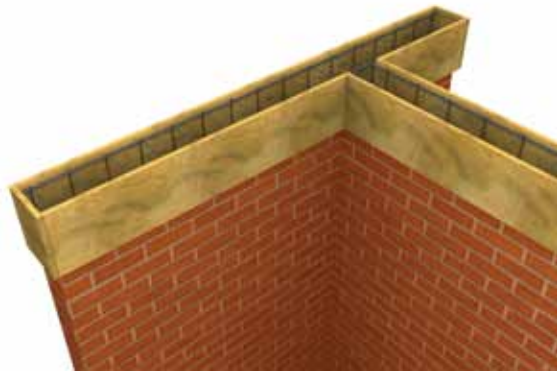

MATERIALES	CADENAS Y MUROS Balde x saco
Cemento Bio Bio Especial	1 saco
Grava	9
Arena	6 1/4
Agua	2
Rendimiento en Carretillas	1 1/2
Rendimiento en Litros de mezcla	142
Sacos para 1 m <sup>3</sup>	7

**PASO 9** El curado se debe iniciar tan pronto como el mortero pueda soportar los efectos del agua (4 a 5 horas) y se debe mantener durante mínimo 7 días. Las albañilerías se deben regar completamente con manguera o lloviznas 1 vez al día.

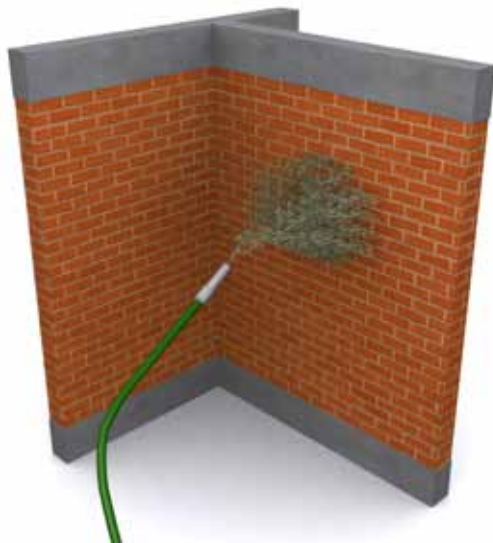

Más calidad. Más desarrollo.

**Asesoría Técnica Cementos Bio Bio**

Para consultas técnicas llame al  
(2) 560 7011  
y lo contactarán con un Asesor Técnico.  
(Horario de atención de 9:00 a 17:30)

**Gerencia Comercial**

Santiago: (2) 560 7000  
Antofagasta: (55) 352 400  
Curicó : (75) 207 000  
Talcahuano : (41) 226 7000

www.cbb.cl



**REPARACIÓN DE MURO  
DE ALBAÑILERÍA**





# ¿CÓMO REPARAR UN MURO DE ALBAÑILERÍA ?


## HERRAMIENTAS Y MATERIALES

- Manguera y esponja.
- Plana, platacho, lienza, regla, plomada.
- 2 listones de madera, tablas 4x1", tornillos.
- Mortero de cemento 1:3.
- Ladrillos.
- Cadena 15x30 cm (largo del muro).
- Hormigón para cadena.



**PASO 1** Eliminar todas las hiladas del muro dañado (ladrillos y mortero de pega). Limpiar y lavar el área con agua.


**PASO 2** Antes de construir la albañilería, instalar 2 listones de madera en cada extremo del muro para marcar las alturas de cada hilada (espesor de cantería + ancho del ladrillo) por medio de una lienza tirante.

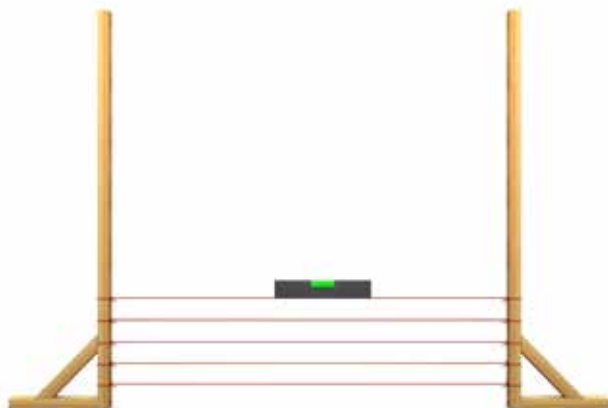


**PASO 3** Aplicar el mortero de pega mediante plana sobre la hilada de ladrillos, en un espesor uniforme de 2 cm.




**PASO 4** Colocar la primera hilada de ladrillos sobre el mortero, asentándolos con suaves golpes. Los ladrillos se deben colocar húmedos (previamente deben ser sumergidos en agua por 15 minutos). Verificar el nivel de la hilada con regla, plomada y nivel de burbuja o manguera.

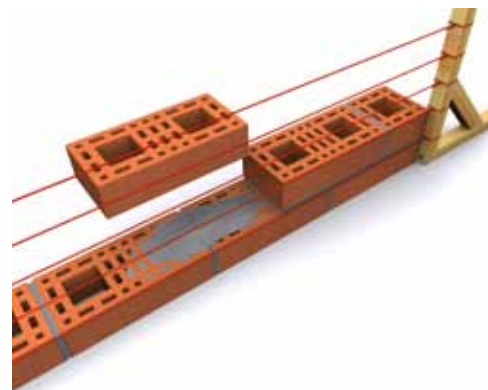

**PASO 5** Rellenar con mortero el espacio vertical entre los ladrillos (llaga).

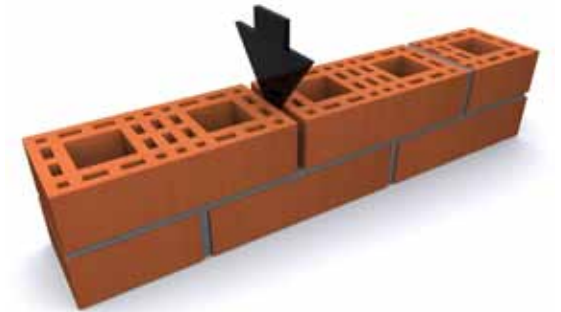

**PASO 6** A medida que se levanta el muro, se deben retapar las canterías.

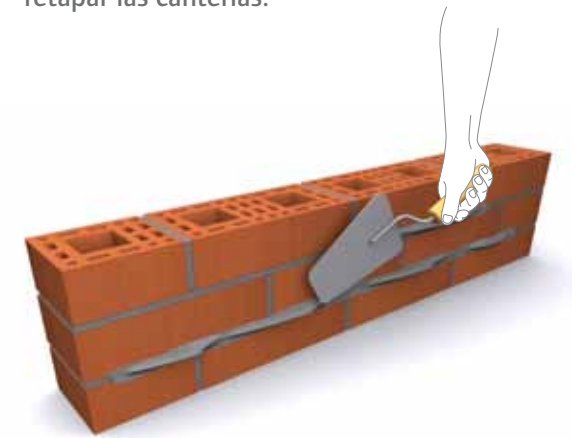

**PASO 7** Construir en forma continua hasta 1 metro, controlando el nivel transversal. Esperar 24 horas para levantar lo que resta del muro.

